

MANUAL DE INSTALAÇÃO

MANUAL DE INSTALACIÓN

CENTRAL CAI-02



Sumário / Índice

Versão em Português (PT-BR)	3
Central CAI-02	4
1. Importante	4
1.1. Conteúdo da embalagem.....	4
2. Características do produto	4
3. A instalação	5
4. Configurando a Central CAI-02	5
Garantia	6

Versión en Español	7
Central CAI-02	8
1. Importante	8
1.1. Contenido del envase.....	8
2. Características del producto	8
3. Instalación	9
4. Configurar la Central CAI-02	9
Garantía	10



A **Central CAI-02** foi desenvolvida com o objetivo de ser um sistema de backup a ser instalado em paralelo aos painéis elétricos, possibilitando uma segurança adicional contra altas temperaturas ocasionadas por falha do controlador.

Através de dois termostatos, realiza o monitoramento da temperatura de maneira tal que, se a temperatura medida ultrapassar a programada na **Central CAI-02**, o alarme é disparado e são acionados, independentes do controlador, os grupos de exaustores e entrada de ar desejados.

1. IMPORTANTE

Antes de instalar o seu produto InoBram, leia atentamente todas as instruções contidas neste manual. Para que a **Central CAI-02** conserve suas características e funcione corretamente, é fundamental que as instruções descritas sejam seguidas.

1.1 Conteúdo da embalagem

- **Central CAI-02**
- Sirene
- Manual de instalação e montagem

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


- 2 termostatos;
- Ajustes de 10° a 40°C;
- Ajustes independentes;





3. INSTALAÇÃO

Os termostatos da Central CAI-02 devem ser posicionados dentro do galpão, a uma altura de 0,8 a 1 metro do chão.

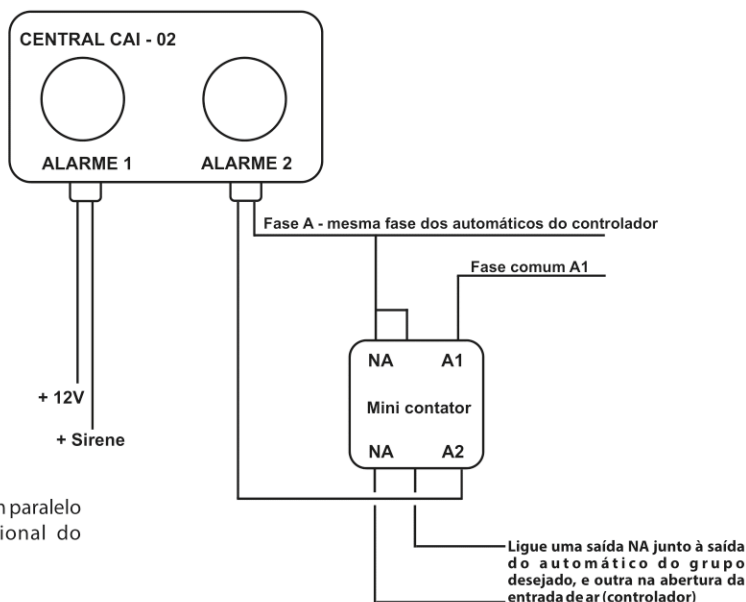

OBS: Ligue o ALARME 1 em paralelo com o alarme convencional do quadro elétrico.

4. CONFIGURANDO A CENTRAL CAI-02

- A manopla de acionamento deve estar na posição automático.
- A temperatura programada na **Central CAI-02** é a temperatura em que os alarmes serão acionados.
- As temperaturas programadas nos alarmes da **Central CAI-02** devem ser maiores que a temperatura de alarme de alta temperatura do controlador.
- A temperatura do Alarme 2 deve ser **MAIOR** que a do Alarme 1, com a intenção de primeiro disparar o alarme para só então acionar os exaustores e a entrada de ar.
- Para ajustar as temperaturas desejadas basta regular a temperatura de atuação utilizando as manoplas.



GARANTIA

Termo de Garantia

Os produtos fabricados **InoBram Automações** possuem um prazo de 12 (doze) meses de garantia. Sendo 3 (três) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricação, contados a partir da data de venda consignada que consta na Nota Fiscal.

Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne impróprios ou inadequados às aplicações para as quais se destinam.

A Garantia Não Cobre

- > Despesa de Retorno do produto até a fábrica para conserto;
- > Desgaste natural das peças ou do produto;
- > Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;
- > Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas, ou raios (descargas atmosféricas).
- > Erro de instalação ou mau uso;
- > Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especificação do manual de cada produto.

Utilização da Garantia

Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado ou bem embalado para a **InoBram Automações** e com nota é necessário remeter a maior quantidade possível de informações sobre defeito ou o funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assistência técnica e também para que a **InoBram Automações** constantemente possa estar melhorando produto.

| Contato Assistência Técnica:

| www.inobram.com.br

| E-mail: meajuda@inobram.com.br

MANUAL DE INSTALACIÓN

CENTRAL CAI-02

La **Central CAI-02** se desarrolló con el objetivo de ser un sistema de backup para instalarse en forma paralela a los paneles eléctricos y permitiendo seguridad adicional contra altas temperaturas ocasionadas por la falla del controlador.

Por medio dos termostatos se efectúa el monitoreo de la temperatura, de modo que si la temperatura medida supera a la programada en la **Central CAI-02**, la alarma se activa y se accionan, independientemente del controlador, los grupos de extractores y la entrada de aire deseados.

1. IMPORTANTE

Antes de instalar su producto InoBram, lea con atención todas las instrucciones incluidas en este manual. Para que la **Central CAI-02** conserve sus características y funcione correctamente, es fundamental cumplir las instrucciones que se describen.

1.1 Contenido del Envase

- **Central CAI-02**
- Sirena
- Manual de instalación e montaje


2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 2 termostatos;
- Ajustes de 10° a 40 °C;
- Ajustes independientes.



3. INSTALACIÓN

Ubicar los termostatos de la Central CAI-02 dentro del galpón, a una altura de 0,8 a 1 metro del suelo.

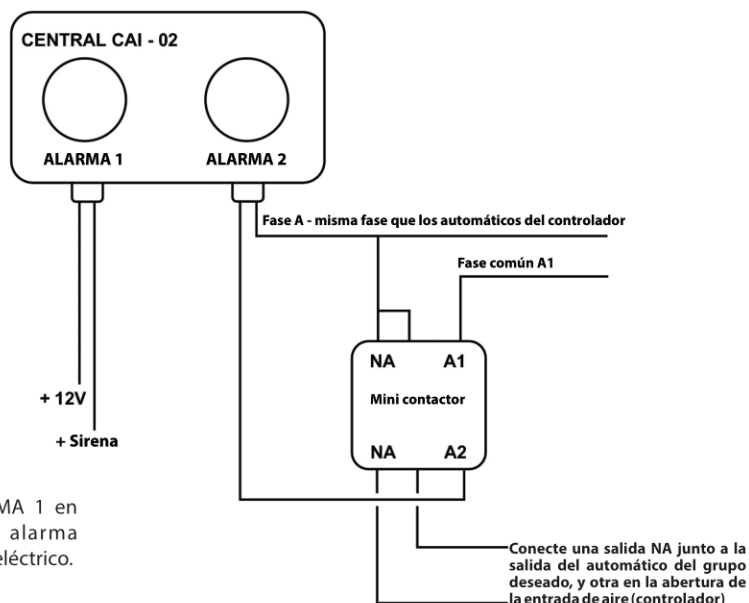

OBS.: Conecte la ALARMA 1 en forma paralela con la alarma convencional del tablero eléctrico.

4. CONFIGURAR LA CENTRAL CAI-02

- La perilla de accionamiento debe estar en la posición automática.
- La temperatura programada en la **Central CAI-02** es la temperatura en que se activarán las alarmas.
- Las temperaturas programadas en las alarmas de la **Central CAI-02** deben ser superiores a la temperatura de alarma de alta temperatura del controlador.
- La temperatura de la Alarma 2 debe ser MAYOR que la de la Alarma 1, con la intención de que primero se active la alarma para solo después accionar los extractores y la entrada de aire.
- Para ajustar las temperaturas deseadas, basta con regular la temperatura de actuación mediante el uso de las perillas.



GARANTÍA

Términos de Garantía

Los productos fabricados por **InoBram Automações** poseen un plazo de 12 (doce) meses de garantía. La garantía legal del consumidor prevista en el Art. 26 del CDC es de 3 (tres) meses y 9 (nueve) meses de garantía de fabricación, contados a partir de la fecha de venta consignada que consta en la Factura. Los productos tienen garantía en caso de defecto de fábrica que los haga impropios o inadecuados para las aplicaciones a las que se destinan.

La Garantía no Cubre

- > Gastos por la devolución del producto hasta la fábrica para su reparación;
- > Desgaste natural de las piezas o del producto;
- > Daños externos causados por caída o acondicionamiento inadecuado;
- > Daños resultantes de defecto por fuerza mayor, como lluvias o rayos (descargas atmosféricas);
- > Error de instalación o mal uso;
- > Instalación del producto en lugares inadecuados, según la especificación del manual de cada produto.

Uso de la Garantía

Para utilizar la garantía, el cliente deberá enviar el producto debidamente acondicionado o empaquetado para **InoBram Automações** con la factura. También es necesario enviar la mayor cantidad posible de información sobre el defecto o el funcionamiento del producto, lo que agiliza la labor del departamento de soporte técnico y le permite a **InoBram Automações** mejorar constantemente el producto.

| Contato Soporto Técnico:
| www.inobram.com.br
| E-mail: meajuda@inobram.com.br



INOBRAM - Assessoria e Serviços em
Automação Eletrônica LTDA.

CNPJ: 05.116.083/0001-00



SAC: +55 46 **3225-6575**



Rua Maria Daminelli Marini, 10670
Parque Industrial Barrio Planalto
85509-248 | Pato Branco | Paraná | Brasil



meajuda@inobram.com.br



www.inobram.com.br



[facebook/inobram.br](https://facebook.com/inobram.br)